

*Nexa*

## *Sistema de limpieza facial y corporal*



Rogamos leer este manual completamente  
antes del usar el sistema.

For English or other languages please download manual from [www.mqbeauty.com](http://www.mqbeauty.com)

## Introducción

Gracias por adquirir el sistema Nexa de MQBeauty. Este sistema está diseñado para ser usado incluso durante la ducha. Puede operar con 4 cabezales intercambiables:



## Primer uso

### Insertar las baterías

Asegúrese de que sus manos están completamente secas antes de manipular las baterías.

La unidad utiliza 4 baterías tipo AA. Se recomienda usar baterías alcalinas para un mayor tiempo de uso.

1. **Sostenga la unidad con una mano agarrándola por la zona central** y con la otra sujete la tapa inferior de la misma.


## 2. Tire de la tapa inferior.

*Nota: Si existe dificultad al retirar la tapa puede hacerse más fácilmente se se presiona en los laterales de la misma.*

## 3. Inserte las baterías AA.

*Nota: Asegúrese de que los símbolos +/- de la tapa coinciden con los de las baterías a insertar.*

Símbolos de polaridad

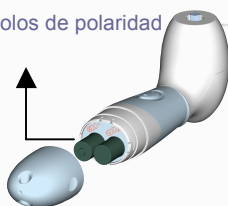

## 4. Vuelva a colocar la tapa inferior.

# Usando el sistema Nexa

*Precaución: No utilice el sistema nexa en piel dañada, muy deteriorada, con acné severo o cicatrices. Si observa cualquier reacción o efecto no deseado interrumpa el uso inmediatamente y consulte con su dermatólogo.*

1. Se recomienda recoger el pelo y mantenerlo lejos del rostro, para así evitar posibles enredos al usar el sistema.
2. Coloque el cabezal deseado en la unidad principal, presione “①” para conectar la unidad principal y comience el tratamiento.

### **Cabezal facial normal:**

El cabezal facial está especialmente diseñado para la limpieza en profundidad o el exfoliado del rostro. Su cepillo es suave y efectivo al mismo tiempo, tonificando además el rostro gracias a su masaje.

## Instrucciones de uso:

Con la unidad en reposo, aplique su limpiador o exfoliante favorito en el cabezal.



Aplique el producto en el rostro con Pequeños movimientos circulares, evitando la zona de los ojos.



El cepillo debe hacer contacto con el rostro Siempre de manera plana, no usar el cepillo en ángulo bajo ningún concepto.



### **Cabezal facial piel sensible:**

Este cabezal es ideal para pieles sensibles. Su suave cepillo es ideal para limpieza o un suave exfoliado. La utilización del mismo se realiza de la misma manera que el cabezal facial normal.

### **Cabezal corporal:**

Este cabezal es perfecto para aplicar Productos de limpieza o exfoliante en Manos y cuerpo.

Utiliza tu producto favorito y aplícalo en Manos y cuerpo con movimientos circulares.



### **Cabezal Pómez:**

Se recomienda sumergir los pies unos minutos en agua caliente y secarlos. Colocar el cabezal pómez y exfoliar la piel de talones y durezas con movimientos circulares durante el tiempo que se estime necesario.



## **Limpieza y almacenaje**

Limpie la unidad y los cabezales utilizados tras cada uso.

**No utilice alcohol, acetona, limpiacristales u otros limpiadores abrasivos para limpiar la unidad y los aplicadores.**

- 1) Limpie los aplicadores con agua bajo el grifo. Temperatura máxima: 50°C.
- 2) Para los aplicadores con cepillo se recomienda limpiar a fondo entre las cerdas del cepillo separandolas con los dedos mientras

se enjuagan. Si los filamentos de los cepillos se han deformado por el uso, podrán recuperar su forma si se sumergen unos minutos en agua caliente (max 50°C).

- 3) Utilice un trapo húmedo para limpiar la unidad.
- 4) Deje secar todas las piezas al aire.
- 5) Almacene la unidad y los cabezales en la bolsa incluída o en su caja una vez limpios y secos.

**IMPORTANTE: Si la unidad no va a ser utilizada en un largo periodo de tiempo es aconsejable extraer las baterías.**

## **Mantenimiento y repuestos**

La unidad Nexa es resistente al agua pero no es sumergible. Es decir: puede ser utilizada sin problemas durante la ducha pero no es aconsejable sumergirla ya que resultarán dañados sus componentes internos.

Si el uso es diario recomendamos reemplazar los cabezales utilizados cada 2 o 3 meses para obtener los mejores resultados. Si el cabezal tiene los filamentos deformados y no puede ser recuperado con agua caliente será necesario reemplazarlo. Un cabezal con filamentos deformados no eliminará las impurezas de la piel del mismo modo que un cabezal en buen estado.

Podrá encontrar cabezales de repuesto en la misma tienda donde compró el sistema Nexa.

## **Garantía**

La unidad principal dispone de una garantía de 2 años (24 meses) desde la fecha de compra de la misma. Esta garantía solo cubrirá defectos de fabricación. El mal uso, limpieza o almacenaje de la unidad anularán dicha garantía. El ticket o factura de compra será imprescindible como justificante de la misma. La tienda en la que adquirió el sistema le tramitará la garantía del producto o le asesorará para encontrar el servicio de asistencia técnica de la misma. Para el resto de condiciones de garantía se aplicará la ley vigente en España.

Los cabezales disponen de una garantía de 15 días cubriendo defectos de fábrica. Una vez utilizados y pasado este plazo no podrán ser cambiados ni retornados por su condición de bienes de consumo y uso personal.

Para cualquier otra consulta contacte con su vendedor o con MQBeauty desde su página web [www.mqbeauty.com](http://www.mqbeauty.com)

MQBeauty - CIF: B93010122 – C/ Suiza 9 29004 Málaga (España)

Fabricado en China – Manual impreso en China